E1360B

Manuale dell'utente

- A seconda del software installato, del gestore di telefonia o della nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto illustrato.
- Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

QD ID Bluetooth: B015117
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22432A
Italian. 04/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

CAUTION

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati saldamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatteria

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatteria appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

CE 0168

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi di avvertenza e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0 °C/32 °F o al di sopra di 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danni provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danni seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non verniciate il telefono, poiché la vernice rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali di radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

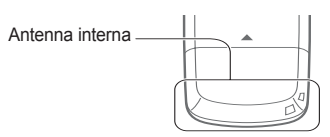

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,790 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti utilizzando gratuitamente gli appositi sistemi di raccolta disponibili nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce e i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine e al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale e industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS — SAMSUNG

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: E1360B

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

SICUREZZA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.26 (luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Componenti del telefono

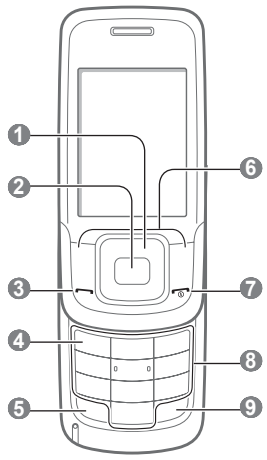

1
Tasto direzionale
Nella schermata di standby, consente di accedere ai menu definiti dall'utente. Nel Menu principale, consente di scorrere le opzioni dei menu

2
Tasto Conferma/OK
Nella schermata di standby, consente di accedere al browser Web. Nel Menu principale, di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione

3
Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute

4
Tasto segreteria telefonica
Nella schermata di standby, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendolo premuto)

5
Tasto Pausa
Consente di inserire una pausa durante la composizione (tenendolo premuto)

6
Tasti di programmazione
Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display

7
Tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu
Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono e terminare una chiamata. Nel Menu principale, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby

8
Tasti alfanumerici

9
Tasto profilo Silenzioso
Nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenendolo premuto)

Nella parte superiore del display del telefono possono apparire le seguenti icone:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivo
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro operatore)
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia attiva
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Bluetooth attivo
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

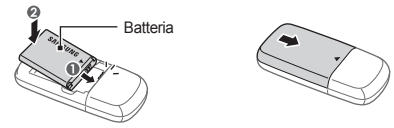

Carica della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.

2. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.

Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
→	**Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: in modalità Menu, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo messaggio**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [☎] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
< >	**Parentesi angolari**: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto di programmazione **OK**)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:
1. Aprite il telefono.
2. Tenete premuto [☎].
3. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>.

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 e 2 precedenti.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:
1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.
2. Scorrete i menu o le opzioni con il tasto direzionale.
3. Premete <**Selez.**>, <**Salva**>, o [**OK**] per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per passare al livello superiore o [☎] per tornare alla schermata di standby.

Esecuzione di una chiamata

Per un ascolto ottimale si consiglia l'utilizzo di auricolari stereo.

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [⌐] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [⌐].
2. Per terminare la chiamata, premete [☎].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo del telefono che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Volume** → **Avviso chiamata**.
5. Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume della suoneria con una chiamata in arrivo.
6. Premete <**Salva**>.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo del telefono che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata**.
5. Selezionate una categoria di suonerię una suoneria.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [⌐].
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
3. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un numero o un nome.
4. Premete [**OK**] per visualizzare i dettagli della chiamata o [⌐] per comporre il numero.

Immissione di testo

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Tenete premuto [*] per scegliere la modalità di immissione fra T9 o ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.
- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Modo T9 (T9)

1. Premete i tasti numerici da [**2**] a [**9**] contenenti le lettere che compongono la parola che volete inserire. Premete ciascun tasto una sola volta per lettera. La parola che state immettendo viene visualizzata sul display e modificata a ogni pressione dei tasti. Inserite l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. Esempio: per immettere "Salve" in modalità T9, premete [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**].
2. Se la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete [**0**] per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata: una volta per la prima lettera, due volte per la seconda e così via. Ad esempio, premete [**2**] tre volte per immettere la lettera "C" e [**5**] due volte per la "K" in modalità ABC. Se la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [#].
- Per inserire segni di punteggiatura, premete [**1**].

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**> → **Crea contatto**.
2. Selezionate un tipo di numero.
3. Inserite le informazioni sul contatto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare il contatto in memoria.

Invio e visualizzazione di messaggi

Per inviare SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio**.
2. Inserite il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
3. Inserite il testo del messaggio e premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Per visualizzare SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS.

Attivazione di Mobile Tracker

Questa funzione consente di rintracciare il telefono quando viene rubato o qualcuno cerca di utilizzarlo con un'altra scheda SIM. Il telefono invierà automaticamente un SMS ai destinatari preimpostati. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in base alle funzionalità supportate dal gestore di telefonia.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker.**
2. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK**>.
3. Inserite di nuovo la password per conferma e premete <**OK**>.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
5. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
6. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
7. Scorrete su un contatto e premete [**OK**].
8. Se necessario, selezionate un numero.
9. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso e inserite il nome del mittente.
11. Premete <**Opzioni**> → **Salva** → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS a familiari o amici per richiedere aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete [**OK**] per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete [**OK**] per aprire la Rubrica.
5. Scorrete su un contatto e premete [**OK**].
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio SOS

1. Con la tastiera bloccata, premete quattro volte [⌐] per inviare un messaggio SOS ai numeri telefonici preselezionati.
   Il telefono passa alla modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
2. Per uscire dalla modalità SOS, premete [☎].

Sveglie

Impostazione di un nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Scorrete fino ad una sveglia e premete [**OK**].
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Premete <**Salva**>.

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona:
- Premete qualsiasi tasto per arrestare la sveglia senza ripetizione.
- Premete <**OK**> o [**OK**] per arrestare una sveglia con ripetizione oppure premete <**Ripeti**> o qualsiasi tasto per rimandare la sveglia del periodo predefinito.

Disattivazione della sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia da disattivare e premete [**OK**].
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
4. Premete <**Salva**>.

Se la batteria è stata rimossa, è possibile che la sveglia programmata non suoni.

Chiamate simulate

Potete simulare chiamate in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Per simulare una chiamata

- Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto direzionale verso il basso.
- Premete il tasto direzionale verso il basso 4 volte quando il telefono è chiuso e la tastiera è bloccata.

Per cambiare il tempo di attivazione delle chiamate simulate

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazione** → **Simula chiamata** → **Timer simulazione chiamata** → un'opzione.